VORTEX™

BLENDER

79365

HAND-CRANK BLENDER

OWNER'S MANUAL & WARRANTY INFORMATION

THIS MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION REGARDING SAFETY, OPERATION, MAINTENANCE AND STORAGE OF THIS PRODUCT. READ CAREFULLY BEFORE USE AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.

OWNER'S MANUAL & WARRANTY INFORMATION

THIS MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION REGARDING SAFETY, OPERATION, MAINTENANCE AND STORAGE OF THIS PRODUCT. READ CAREFULLY BEFORE USE AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.

VORTEX™

BLENDER

79365
HAND-CRANK
BLENDER

OWNER'S MANUAL & WARRANTY INFORMATION

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Failure to read and comply with the following statements may result product damage, personal injury and/or death.
CAUTION:

1. Secure and lock lid, pitcher and base before operating.
2. C-Clamp must be secured to a dry, stable surface.
3. Do not place hands or utensils inside the pitcher while blender is in operation.
4. Do not overload the pitcher. If operation becomes too difficult, add liquid and/or remove a portion of the blender's contents.
5. Adult supervision is required when operating.
6. Do not immerse base in water. Wipe exterior surfaces clean with a damp cloth. Hand wash pitcher, lid and shot cap in warm, soapy water.
7. Use only non-abrasive cloths and cleaners

Refer to Page 4 for Quick Start Instructions

INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of the Vortex™ Blender. This hand-cranked blender is designed to be not only beautiful but also durable and functional. A worthy addition to patios, tailgate parties, rv's, base camps, cabins and picnics – the hand-cranked design of this blender allows it to be used anywhere. On the technical side, key features like the heavy-duty stainless steel base, secure C-Clamp, high impact plastic pitcher, and rubberized handle ensure years of use.

Let's party.

FEATURES

- **Powerful, two speed gear system crushes ice or works as a food processor.**
- **Durable 1.5 L pitcher and shot cap made of tough BPA Free resin.**
- **Exclusive “pour-through” locking lid design**
- **Wide base and C-clamp secure the blender to any table help to prevent accidents.**
- **Rugged stainless steel base**
- **Sturdy crank handle with rubber grip**
- **Exclusive nesting design allows base to nest within pitcher for easy packing and storage**
- **Powerful stainless steel blades**

INCLUDES

1. BPA-Free Resin Shot Cap- 1 fl. oz.
2. Pour Through Lid
3. Lid/Pitcher O-Ring Seal
4. BPA-Free Resin Pitcher- 1.5 Liter
5. Blade Assembly O-Ring Seal
6. Stainless Steel Blade Assembly
7. Stainless Steel Base
8. Ergonomic Hand Crank
9. C-Clamp- 3.5”
10. Low Speed Location
11. High Speed Location

VORTEX™
BLENDER
79365
HAND-CRANK
BLENDER
OWNER'S MANUAL & WARRANTY INFORMATION

QUICK START INSTRUCTIONS FOR FROZEN DRINKS

Step 1-
Unpack base and set on flat, dry surface.

Step 2-
Attach C-Clamp to Blender Base. Clamp locks into slot in base

Step 3-
Securely tighten the C-Clamp.

Step 4-
Place pitcher onto base and turn to lock.
Direct handle away from C-Clamp side of base to allow for rotation of crank mechanism.

Step 5-
Add liquid ingredients first, followed by food, fruit or ice. Break up any large chunks of ice before adding

Step 6-
Turn lid clockwise to lock in place.

Step 7-
Insert handle into upper position on blender base (Low Speed). Hold blender at top and crank handle approximately 30 seconds (55 revolutions) until ice is crushed.
Note: Crank may be turned clockwise or counter-clockwise (forward and reverse).

Step 8-
Insert handle into lower position (High Speed). Hold blender at top and crank handle until mixture achieves desired consistency. If operation becomes too difficult, add liquid and/or remove a portion of the blender's contents.
Example: An ice drink with 4 cups of ice, 2 cups of liquid can be blended in 30 seconds on top setting & 30 seconds on bottom setting.

Step 9-
Turn pitcher counter-clockwise and lift off base. Remove shot cap, pour, serve, enjoy…

RECIPES

Mountain Madness Margaritas
6 fl. oz. Gold Tequila
4 oz Triple sec or Grand Marnier
2 fl. oz. Fresh lime juice
3 Cups Ice
Add fresh lime juice, tequila, and orange liqueur to Vortex™ Blender pitcher. Add ice, and prepare according to quick start instructions (pg. 6-8).
Serves 4

Tropical Temptation Banana Daiquiri
6 fl. oz. Rum
6 fl. oz. Banana Liqueur
4 tablespoons Lemon juice
8 teaspoons Sugar
2 Bananas sliced in 1 in. pieces
4 Cups Ice
Add fresh lemon juice, rum, and banana liqueur to Vortex™ Blender pitcher. Add ice, banana and sugar and prepare according to quick start instructions (pg. 6-8).
Serves 4

Banana-Berry Summit Smoothie
16 fl. oz. Orange Juice
2 Bananas sliced in 1 in. pieces
2 Cups Frozen Berries
4 Cups Ice
Add orange juice to Vortex™ Blender pitcher. and prepare according to quick start instructions (pg. 6-8).
Serves 4

Java Jolt Shake
8 fl. oz. Coffee or espresso
8 fl. oz. Milk
2 Cups Vanilla Ice Cream, Ice Milk or Frozen Yogurt
4 Cups Ice
Add coffee and milk to Vortex™ Blender pitcher. Add ice cream and ice and prepare according to quick start instructions (pg. 6-8).
Serves 4

Replacement Parts & Accessories

Prices below include all Shipping & Handling charges within the USA. Available directly from GSI OUTDOORS.
To order with Visa & MasterCard call (509) 928-9611
Full payment in advance by Check also accepted.

#79365-S Shot Cap- 1 fl. oz. $ 5.50

#79365-L/A Sure Sealing Pour Through Lid Assembly $ 10.00
Includes- Shot, Lid & O-Ring- 3 pc.

#79365-OP O-Ring Lid/Pitcher Seal $ 3.00

#79365-P Pitcher- 1.5 Liter $20.00
Includes- Shot, Lid, O-Ring, Blade Assembly- 6 pc.

#79365-B/A Stainless Steel Blade Assembly $7.50
Includes- Blades, Base & O-Ring- 3 pc.

#79365-OB Blade Assembly O-Ring (pc.) $ 3.00

#79365-H Ergonomic Hand Crank $12.50

#79365-C 3.5" C-Clamp $8.50

Mail your payment to-
GSI OUTDOORS
1023 S. Pines Road
Spokane, WA 99206

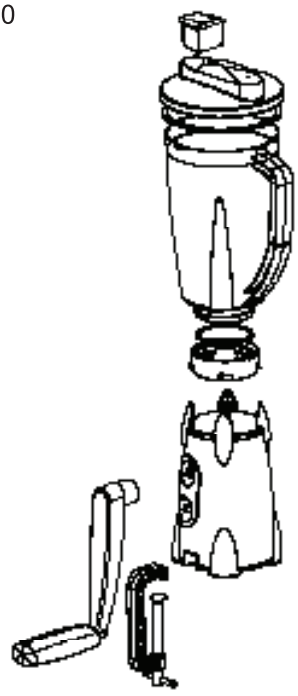

Limited Lifetime Warranty Program
This limited warranty program is the only one that applies to this product, and it sets forth all responsibilities of GSI Outdoors, regarding this product. There is no other warranty, other than described herein. This GSI Outdoors product is warranted, to the original purchaser only, to be free of defect in materials and workmanship for the life of the product. The warranty does not extend to subsequent purchasers or users. GSI Outdoors will not be responsible for any amount of damage in excess of the retail purchase price of the product under any circumstances. Incidental and consequential damages are specifically excluded from coverage under this warranty. This product is not intended for commercial use. This warranty does not apply to accessories or damage to units from misuse or incorrect installation. Misuse includes, but is not limited to, overfilling of unit or connecting unit to motorized sources.

RETURN/REPAIR POLICY: Defective products, other than accessories, may be returned postage prepaid to GSI Outdoors. Any defective part, other than accessories, that is returned to GSI Outdoors within 30 days of the date of purchase will be replaced free of charge. If such a product is returned more than 30 days, GSI Outdoors will repair the unit or, at its option, replace it free of charge. If the unit is repaired, new or reconditioned replacement parts may be used, at GSI Outdoors's option. A unit may be replaced with a new or reconditioned unit of the same or comparable design. The repaired or replaced unit will be warranted under the terms of the remainder of the warranty period. The customer is responsible for the shipping charges on all returned items after 30 days.

LIMITATIONS: This warranty does not cover accessories, defects resulting from normal wear and tear (including, but not limited to: chips, scratches, abrasions discoloration or fading due to usage and exposure to sunlight), accidents, damage during shipping to our service facility, alterations, unauthorized use or repair, neglect, misuse, abuse, failure to follow instructions for care and maintenance, fire, flood and Acts of God. If your problem is not covered by this warranty, contact our customer service line at 1.800.704.4474 or customerservice@gsioutdoors.com for general repair information or charges, if applicable.

To request warranty service:
Contact GSI Outdoors customer service by telephone or email to attain a Return Authorization number. This number must be clearly marked on the outside of the package that the lamp is being returned in. We suggest that you retain the original box and packing material for shipping should repair be needed. GSI Outdoors will not be held responsible for any damage to the product that occurs during shipping. Include your name, address, shipping address, and daytime telephone number, a description of the problem and the product's serial number. GSI Outdoors will make every effort to return your product within four (4) weeks.

ATTN: CUSTOMER SERVICE/GSI Outdoors
1023 S. Pines Rd.
Spokane Valley, WA 99206
Telephone: 1.800.704.4474
Fax: 1.800.732.9474
Email: customerservice@gsioutdoors.com
Waranty is non-transferable and non-refundable.

VORTEX™

BLENDER

79365

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE ET RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE

CE MANUAL CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SECURITE, LE FONCTIONNEMENT, L'ENTRETIEN ET L'ENTREPOSAGE DE CE PRODUIT. À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE ET RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE

CE MANUAL CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÉCURITÉ, LE FONCTIONNEMENT, L'ENTRETIEN ET L'ENTREPOSAGE DE CE PRODUIT. À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE REFERENCE.

VORTEX™
BLENDER
OWNER'S MANUAL & WARRANTY INFORMATION

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

En cas de non-lecture et de non-respect des directives suivantes, il pourrait s'ensuivre un endommagement du produit, des blessures personnelles ou un décès.
AVERTISSEMENT :

1. Avant l'utilisation, fixer et verrouiller le couvercle, le récipient et la base.
2. L'étau en « C » doit être solidement fixé à une surface sèche et stable.
3. Ne pas mettre la main ou insérer des ustensiles à l'intérieur du récipient pendant que le mélangeur fonctionne.
4. Ne pas surcharger le récipient. Si le fonctionnement devient trop malaisé, ajouter du liquide au récipient et/ou retirer une partie de son contenu.
5. Un adulte doit superviser le fonctionnement du mélangeur.
6. Ne pas immerger la base dans l'eau. Nettoyer les surfaces extérieures avec un chiffon humide. Laver le récipient, le couvercle et le capuchon-verseur à la main, dans de l'eau chaude savonneuse.
7. N'utiliser que des chiffons et produits nettoyants non abrasifs.

Pour les directives de démarrage rapide, consulter la page 4.

INTRODUCTION

Nous vous félicitons d'avoir acheté le mélangeur VortexMC. Ce mélangeur manuel est non seulement conçu pour avoir une belle apparence, mais aussi pour être durable et fonctionnel. Il sera un atout pour le patio, les fêtes décontractées, les caravanes-camping, le camping, le chalet et les pique-niques, car sa conception permet de l'utiliser partout. Sur le plan technique, ses principales caractérisques – base robuste en acier inoxydable, étau en « C » stabilisateur, récipient en plastique résistant aux chocs et poignée à enduit caoutchouté – garantissent de nombreuses années d'utilisation.
Idéal pour faire la fête.

CARACTÉRISTIQUES

- Appareil puissant à deux vitesses qui broie de la glace ou sert de robot culinaire
- Récipient de 1,5 L et couvercle durables, faits de résine résistante exempte de bisphénol A
- Couvercle-verseur verrouillable exclusif
- Base large et étau en « C » pour bien fixer le mélangeur à une table et éviter les accidents
- Base en acier inoxydable robuste
- Manivelle robuste avec poignée en caoutchouc
- Conception emboîtante permettant de ranger la base dans le récipient et facilitant le transport et l'entreposage
- Lames puissantes en acier inoxydable

COMPREND :

1. Capuchon-verseur en résine exempte de bisphénol A – 30 ml
2. Couvercle-verseur
3. Couvercle et récipient dotés d'un joint torique
4. Récipient en résine exempte de bisphénol A – 1,5 L
5. Joint torique pour le bloc de lames
6. Bloc de lames en acier inoxydable
7. Base en acier inoxydable
8. Manivelle ergonomique
9. Étau en « C » - 9 cm
10. Position basse vitesse
11. Position haute vitesse

INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION RAPIDE DE BOISSONS GLACÉES

Étape 1-
Déballez la base et placez-la sur une surface plane et sèche.

Étape 2-
Fixez l'étau en « C » à la base. Celle-ci est pourvue d'un emplacement pour l'étau.

Étape 3-
Serrez l'étau bien en place.

Étape 4-
Insérez le récipient dans la base et tournez-le pour le verrouiller. Insérez la poignée en direction inverse de l'étau, afin d'actionner le mécanisme de rotation.

Étape 5-
Ajoutez les ingrédients liquides d'abord, puis les aliments, les fruits ou la glace. Cassez les gros morceaux de glace avant de les ajouter.

Étape 6-
Tournez le couvercle en sens horaire, pour le verrouiller.

Étape 7-
Insérez la poignée dans la position supérieure de la base (basse vitesse). Maintenez le mélangeur par le haut et tournez la manivelle pendant environ 30 secondes (55 révolutions) jusqu'à ce que la glace soit broyée.
Remarque : La manivelle peut être tournée dans les deux sens (marche avant et marche arrière).

Étape 8-
Insérez la poignée dans la position inférieure de la base (haute vitesse). Maintenez le mélangeur par le haut et tournez la manivelle jusqu'à ce que le mélange soit à consistence désirée. Si le fonctionnement devient trop malaisé, ajoutez du liquide au récipient et/ou retirez une partie de son contenu.
Exemple : Une boisson glacée préparée avec 1 litre (4 tasses) de glace et 500 ml (2 tasses) de liquide peut être mélangée pendant 30 secondes à basse vitesse et 30 secondes à haute vitesse.

Étape 9-
Tournez le récipient en sens antihoraire et enlevez-le de la base. Retirez le capuchon, versez, servez et savourez

RECETTES

Margaritas « Folie des montagnes »
185 ml de tequila dorée
125 ml de Triple sec ou de Grand Marnier
60 ml de jus de limette frais
750 ml de glaçons

Ajouter le jus de limette, la tequila et la liqueur d'orange au récipient du mélangeur VortexMC. Ajoutez les glaçons et suivez les instructions de préparation rapide (p. 6-8).
Donne 4 portions

Daiquiris à la banane « tentation tropicale »
185 ml de rhum
185 ml de liqueur à la banane
4 cuillères à table de jus de citron
8 cuillères à thé de sucre
2 bananes en tranches de 2,5 cm
1 litre de glaçons

Ajoutez le jus de citron, le rhum et la liqueur de banane au récipient du mélangeur VortexMC. Ajoutez les glaçons et suivez les instructions de préparation rapide (p. 6-8).
Donne 4 portions

Boisson glacée « Sommet » à la banane et aux baies
500 ml de jus d'orange
2 bananes en tranches de 2,5 cm
500 ml de baies congelées
1 litre de glaçons

Ajoutez le jus d'orange au récipient du mélangeur VortexMC et suivez selon les instructions de préparation rapide (p. 6-8).
Donne 4 portions

Boisson frappée « Énergie de Java »
250 ml de café ou d'espresso
250 ml de lait
250 ml de crème glacée à la vanille, de lait glacé ou de yogourt glacé
1 litre de glaçons

Ajoutez le café et le lait au récipient du mélangeur VortexMC. Ajoutez la crème glacée et les glaçons et suivez les instructions de préparation rapide (p. 6-8).
Donne 4 portions

Pièces de rechange et accessoires

Les prix indiqués ci-dessous comprennent les frais de manutention et d'expédition aux É.-U. Disponibles directement de GSI OUTDOORS. Pour commander en payant avec Visa ou MasterCard, appelez le 509-928-9611. Nous acceptons aussi les paiements d'avance par chèque.

No 79365-S – Capuchon-verseur en Tritan™ - 30 ml, 5,50 $ US

No 79365-L/A – Ensemble couvercle-verseur, 10,00 $ US
Comprend le couvercle, le capuchon-verseur et le joint torique (3 pièces)

No 79365-OP – Joint torique pour le couvercle ou le récipient, 3,00 $ US

No 79365-P 0- Récipient en Tritan™ - 1,5 L, 20,00 $ US
Comprend le couvercle, le capuchon-verseur, le joint torique et le bloc de lames (6 pièces)

No 79365-B/A – Bloc de lames en acier inoxydable, 7,50 $ US
Comprend les lames, le bloc de base et le joint torique (3 pièces)

No 79365-OB – Joint torique du bloc de lames 3,00 $ US

No 79365-H – Manivelle manuelle ergonomique, 12,50 $

No 79365-C - Étau en « C » de 9 cm, 8,50 $ US

Postez votre paiement à :
GSI OUTDOORS
1023 S. Pines Road
Spokane, WA 99206

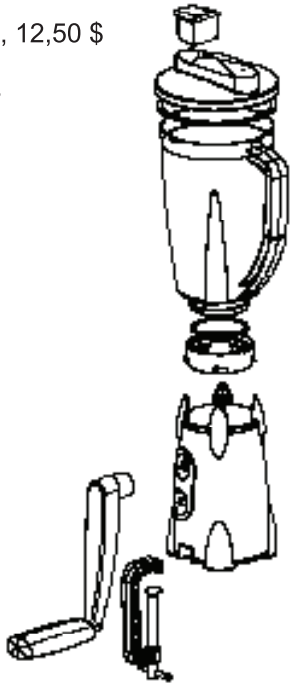

Programme de garantie à vie limitée

Ce programme de garantie limitée est le seul qui vise ce produit et il énonce les responsabilités de GSI Outdoors par rapport à ce produit. Il n'existe aucune autre garantie, à l'exception de celle-ci. Le produit de GSI Outdoors est garanti être libre de vices de matériaux et de fabrication pendant sa durée de vie, pour l'acheteur original seulement. La garantie ne s'applique pas à des acheteurs ou des utilisateurs ultérieurs. GSI Outdoors n'est pas responsable des dommages dépassant le prix de détail du produit, et ce, en aucun cas. Les dommages indirects sont expressément exclus de la couverture offerte par cette garantie. Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation commerciale. Cette garantie ne s'applique pas aux accessoires ou aux dommages résultant d'une utilisation ou d'une installation incorrectes. L'utilisation incorrecte comprend, sans s'y limiter, le surremplissage du récipient ou le fait de brancher l'appareil à une source motorisée.

POLITIQUE AU SUJET DES RETOURS/RÉPARATIONS

Les produits défectueux qui ne sont pas des accessoires peuvent être retournés à GSI Outdoors, par courrier affranchi. Tout pièce défectueuse qui n'est pas un accessoire et qui est retournée à GSI Outdoors dans les 30 jours suivant la date de l'achat sera remplacée gratuitement. Après 30 jours, GSI Outdoors réparera la pièce ou, à sa discrétion, la remplacera gratuitement. En cas de réparation, des pièces de rechange neuves ou remises à neuf pourraient être utilisées, à la discrétion de GSI Outdoors. Une pièce peut être remplacée par une pièce neuve ou remise à neuf de conception semblable ou comparable. La pièce réparée ou remplacée sera sous garantie selon les modalités de la période de garantie restante. Après 30 jours, le client est responsable des frais d'expédition de tous les articles retournés.

LIMITATIONS La garantie ne couvre pas les accessoires, les défauts résultant d'une usure normale (ce qui comprend, sans s'y limiter : les fissures, craquelures, égratignures, décolorations causées par l'utilisation et l'exposition au soleil, accidents, dommages entraînés par l'expédition au centre de service, modifications, utilisations ou réparations non autorisées, négligence, utilisations incorrectes, utilisations abusives, non-respect des instructions d'entretien, incendies, inondations et calamités naturelles). Si votre problème n'est pas couvert par cette garantie, communiquez avec notre service à la clientèle au 1.800.704.4474 ou à customerservice@gsioutdoors.com pour obtenir des renseignements généraux sur les réparations ou les frais, le cas échéant

VORTEX™
BLENDER
OWNER'S MANUAL & WARRANTY INFORMATION

Pour vous prévaloir du service en vertu de la garantie

Communiquez avec le service à la clientèle de GSI Outdoors par téléphone ou par courriel afin d'obtenir un numéro d'autorisation de retour. Ce numéro doit être clairement indiqué à l'extérieur du colis contenant un article retourné. Nous suggérons de conserver la boîte et les matériaux d'emballage d'origine au cas où une réparation serait nécessaire. GSI Outdoors n'est pas responsable des dommages subis par le produit pendant l'expédition. Indiquez vos nom, adresse, adresse d'expédition et numéro de téléphone pendant le jour, ainsi qu'une description du problème et le numéro de série du produit. GSI Outdoors fera de son mieux pour vous renvoyer votre produit dans un délai de quatre (4) semaines.

ATTN: SERVICE À LA CLIENTÈLE/GSI Outdoors
1023 S. Pines Rd.
Spokane Valley, WA 99206
Téléphone : 1.800.704.4474
Télécopieur : 1.800.732.9474